


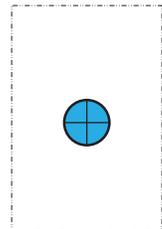

benötigte Brettgröße: 123 cm x 6

 mit dem Holzbohrer 6 mm
Regalbrettchen und von c
Tipp: von hinten ein Brett hir

 mit dem Holzbohrer 6 mm
von der Rückseite mit der

 Position der Abstandshalter
wenn man ein LED-Band

 Position der Regalbrettchen






4 cm x 1,2 cm





n komplett durchbohren für die Befestigung der
der Rückseite mit dem Kegelsenker ansenken.
unterlegen, um Ausrisse bei der Bohrung zu vermeiden.


n komplett durchbohren für die Befestigung des Hauses und
m Kegelsenker ansenken.


lter (2 cm x 3cm x 1,2 cm),
d nutzt


ren

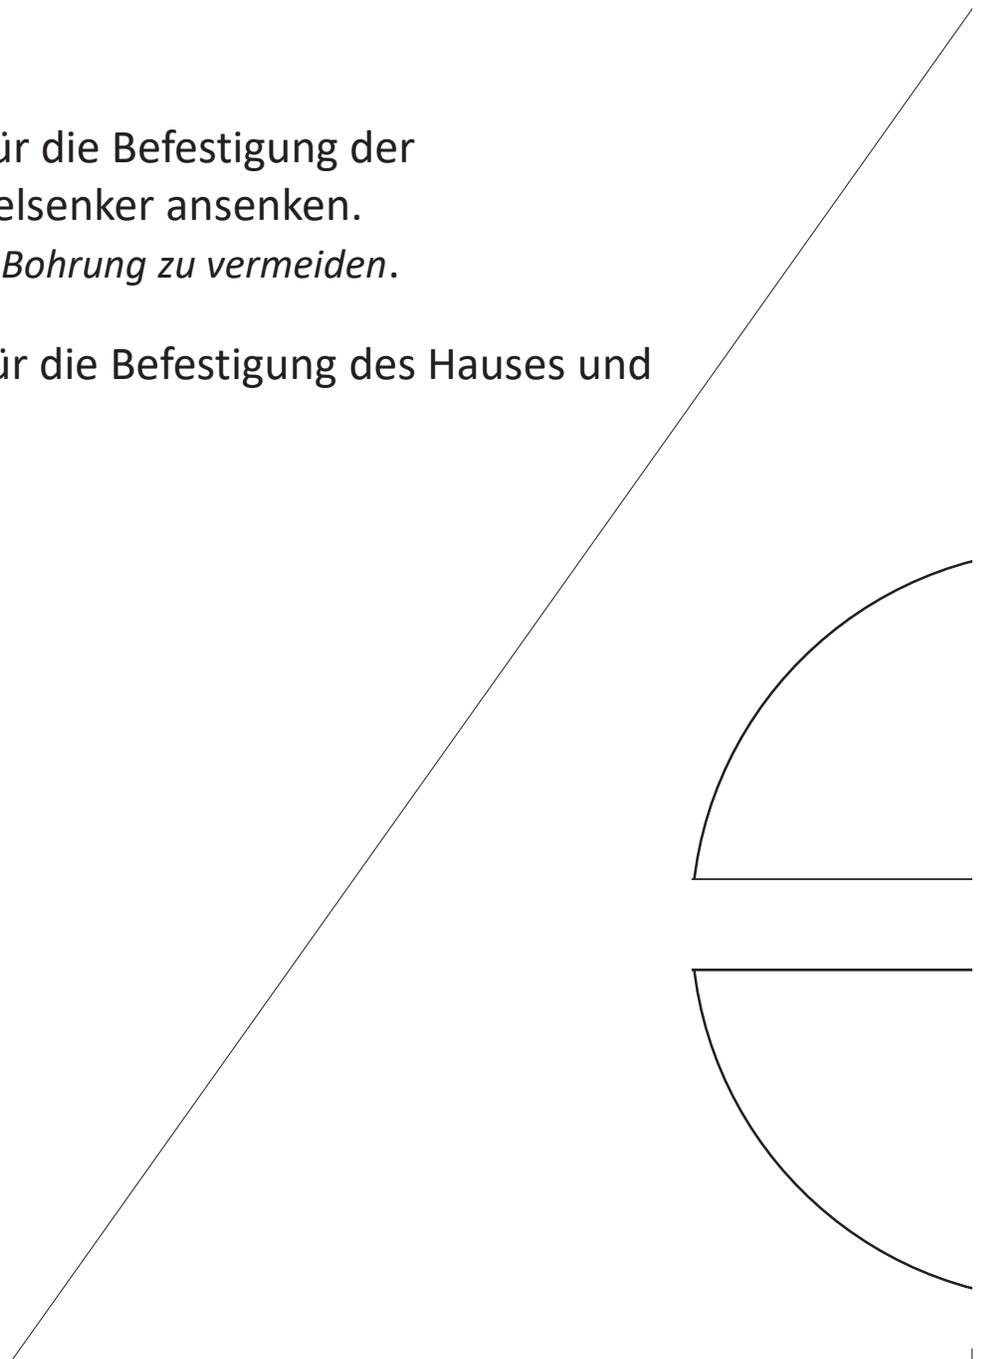


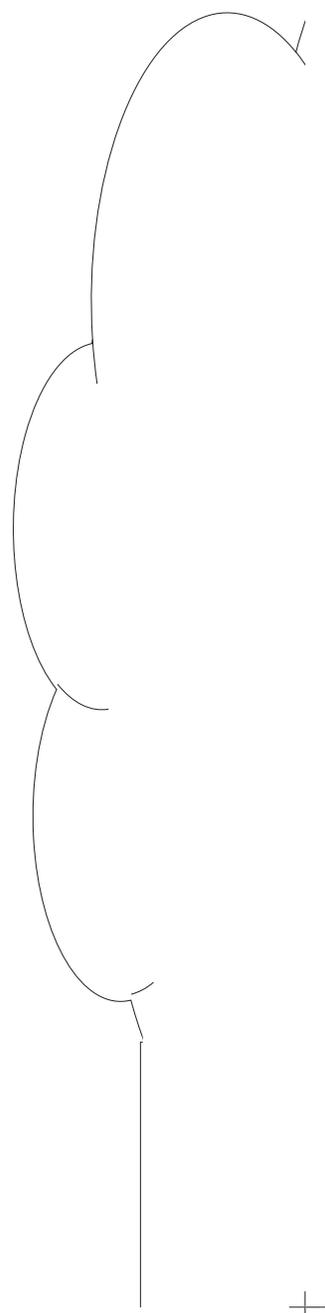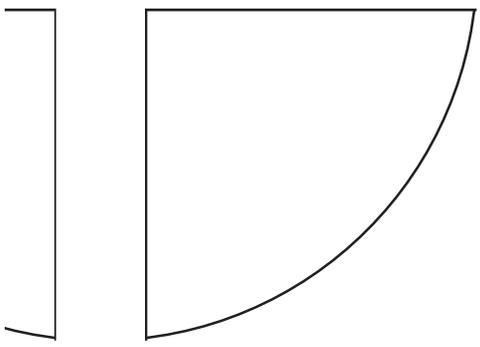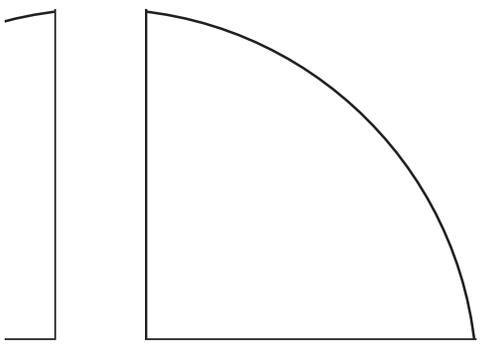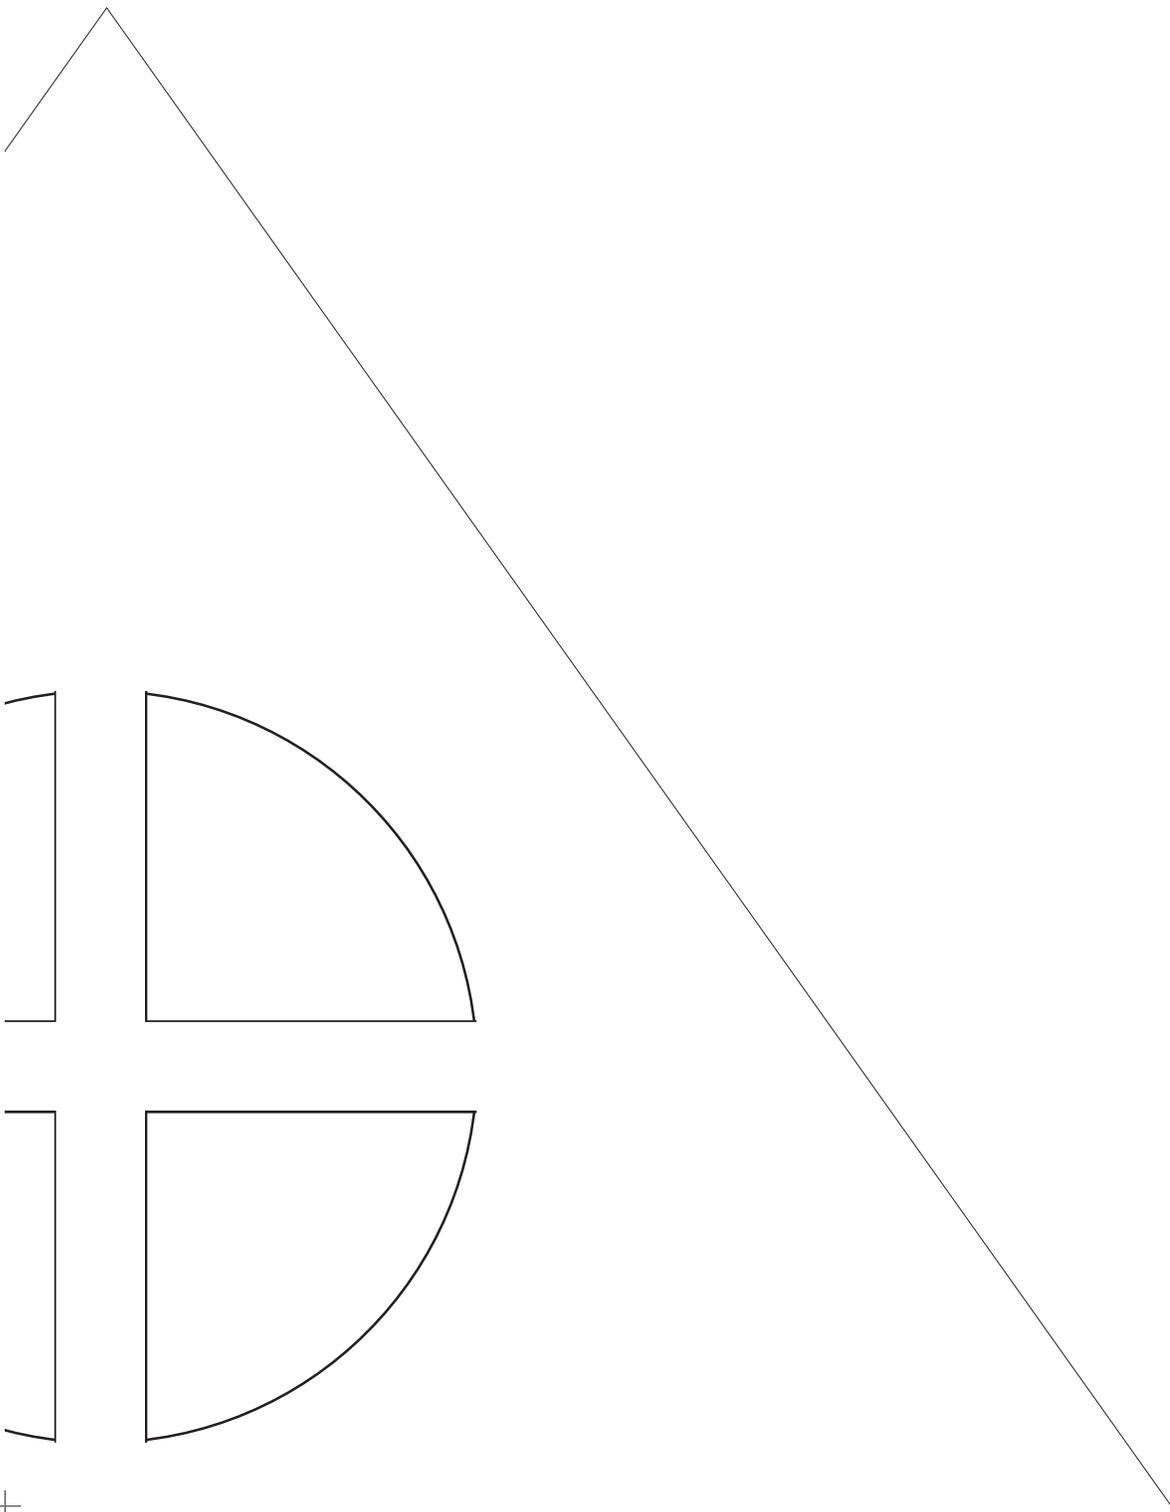

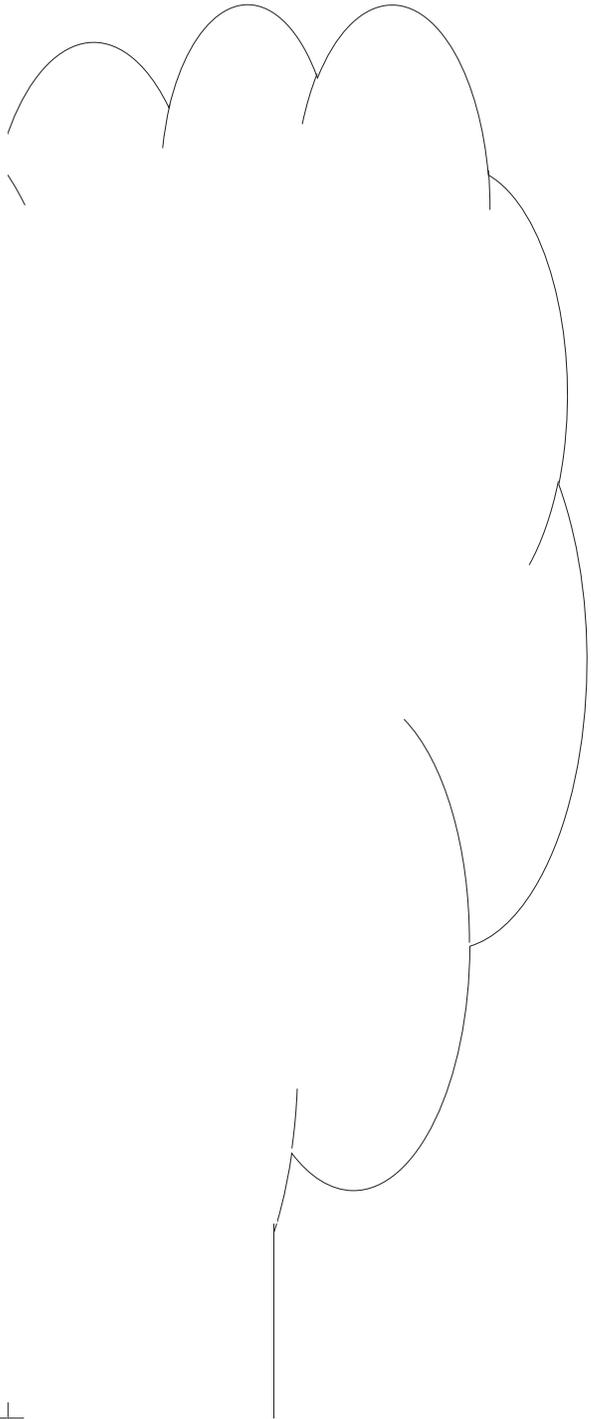



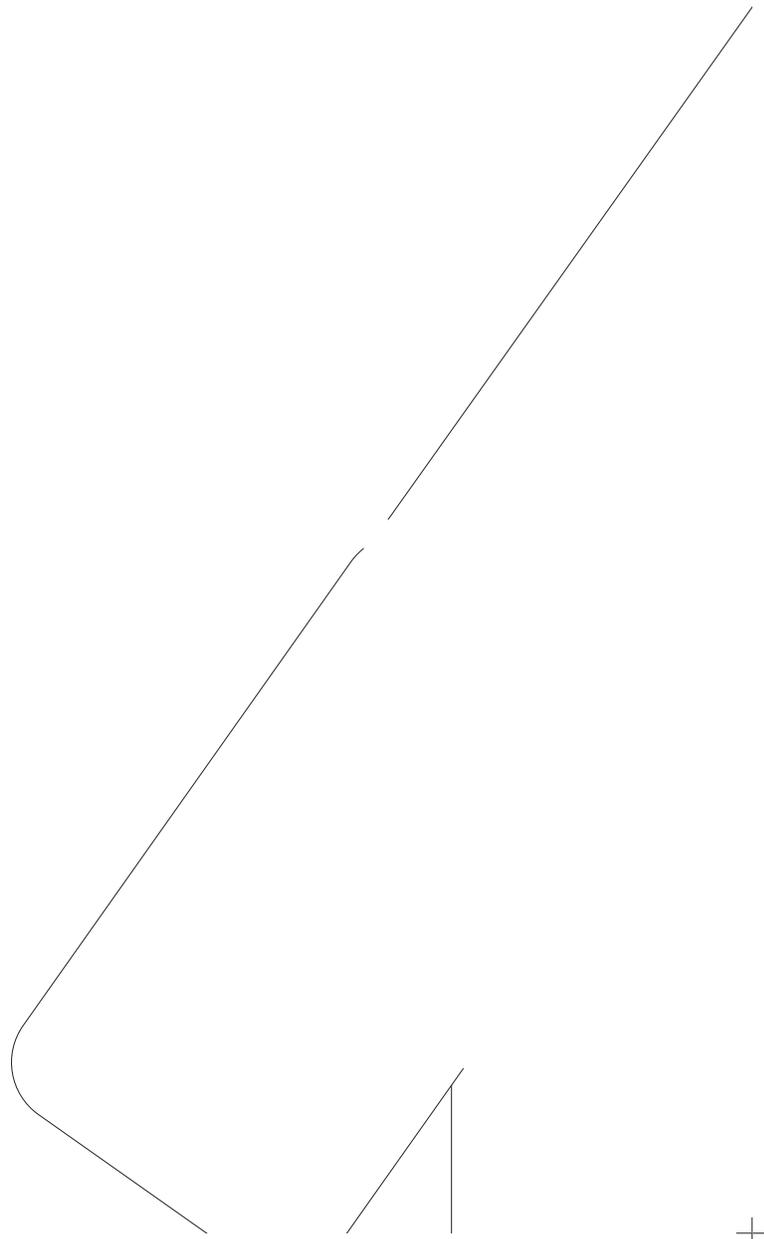





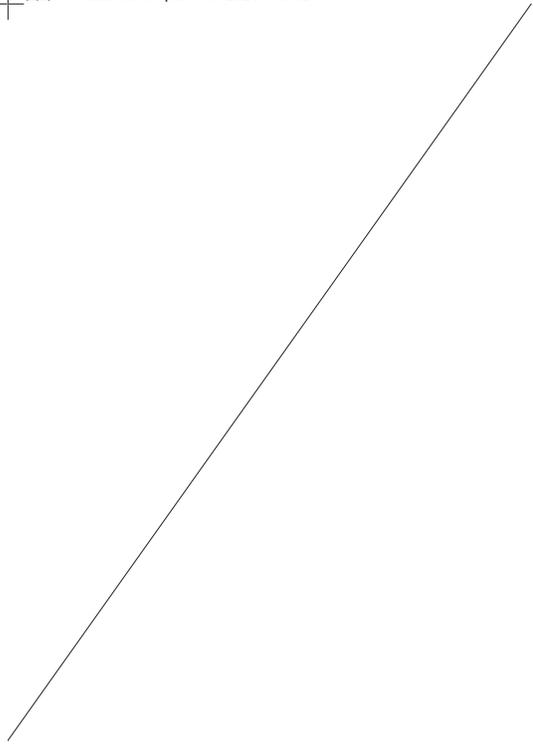









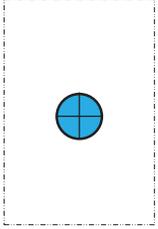







© 2019














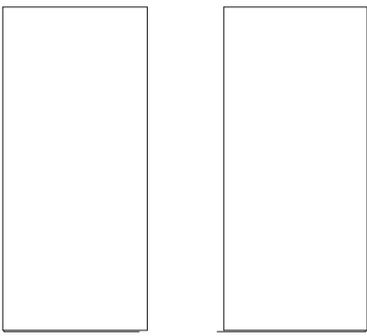
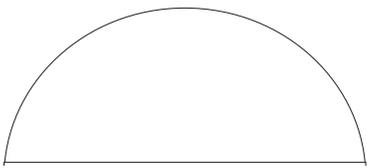
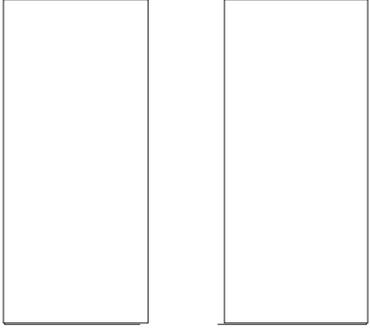
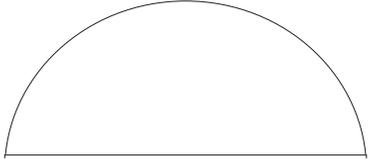


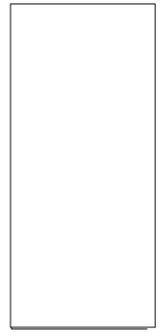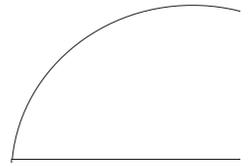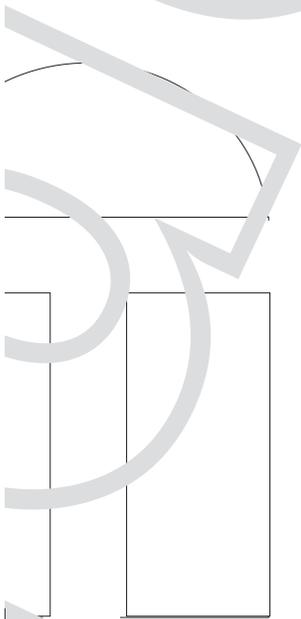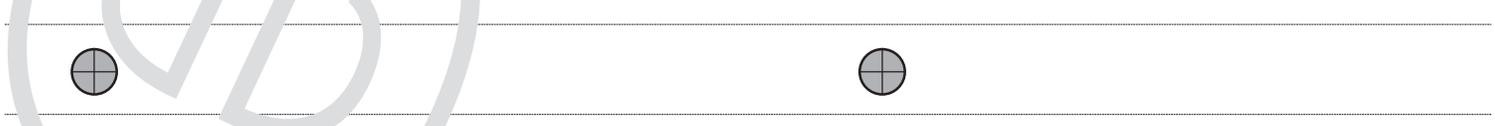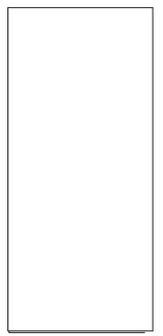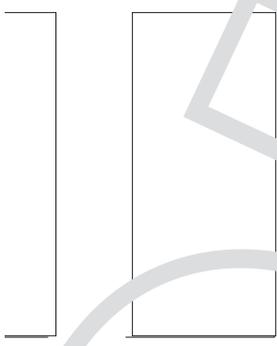
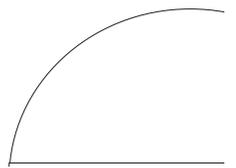
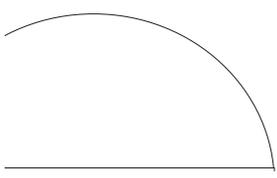


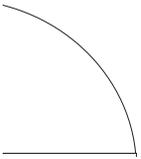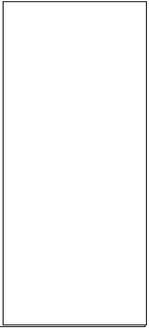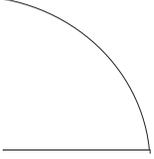








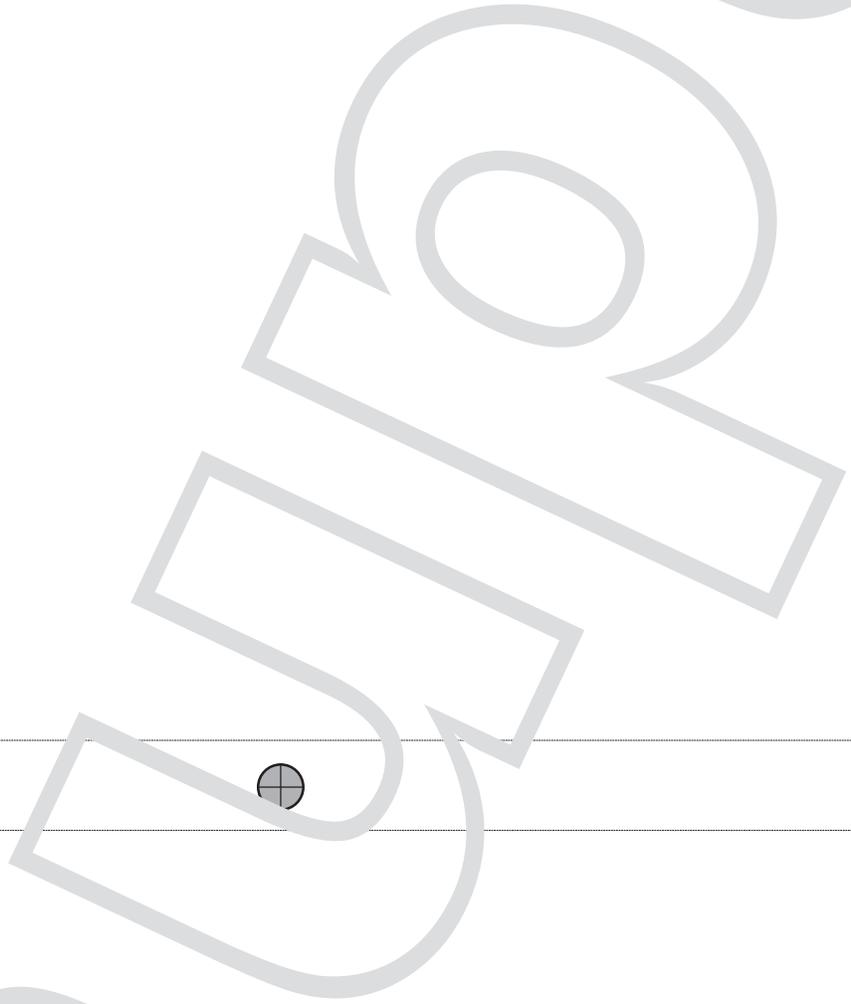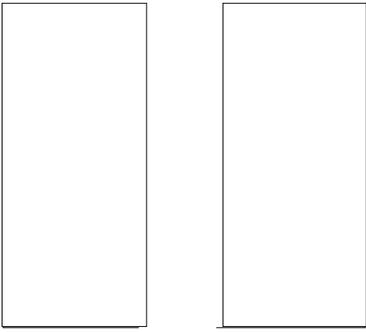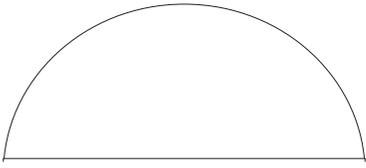

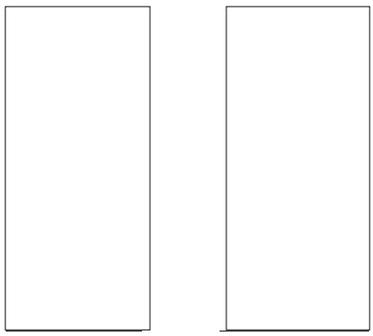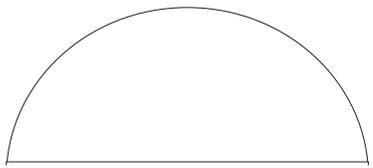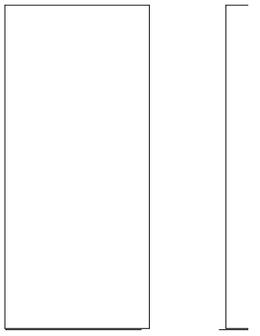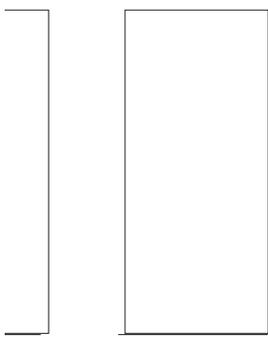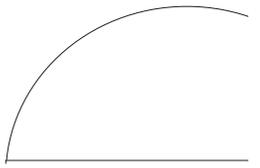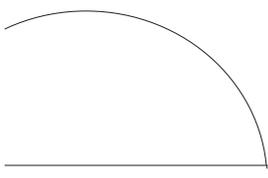

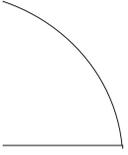

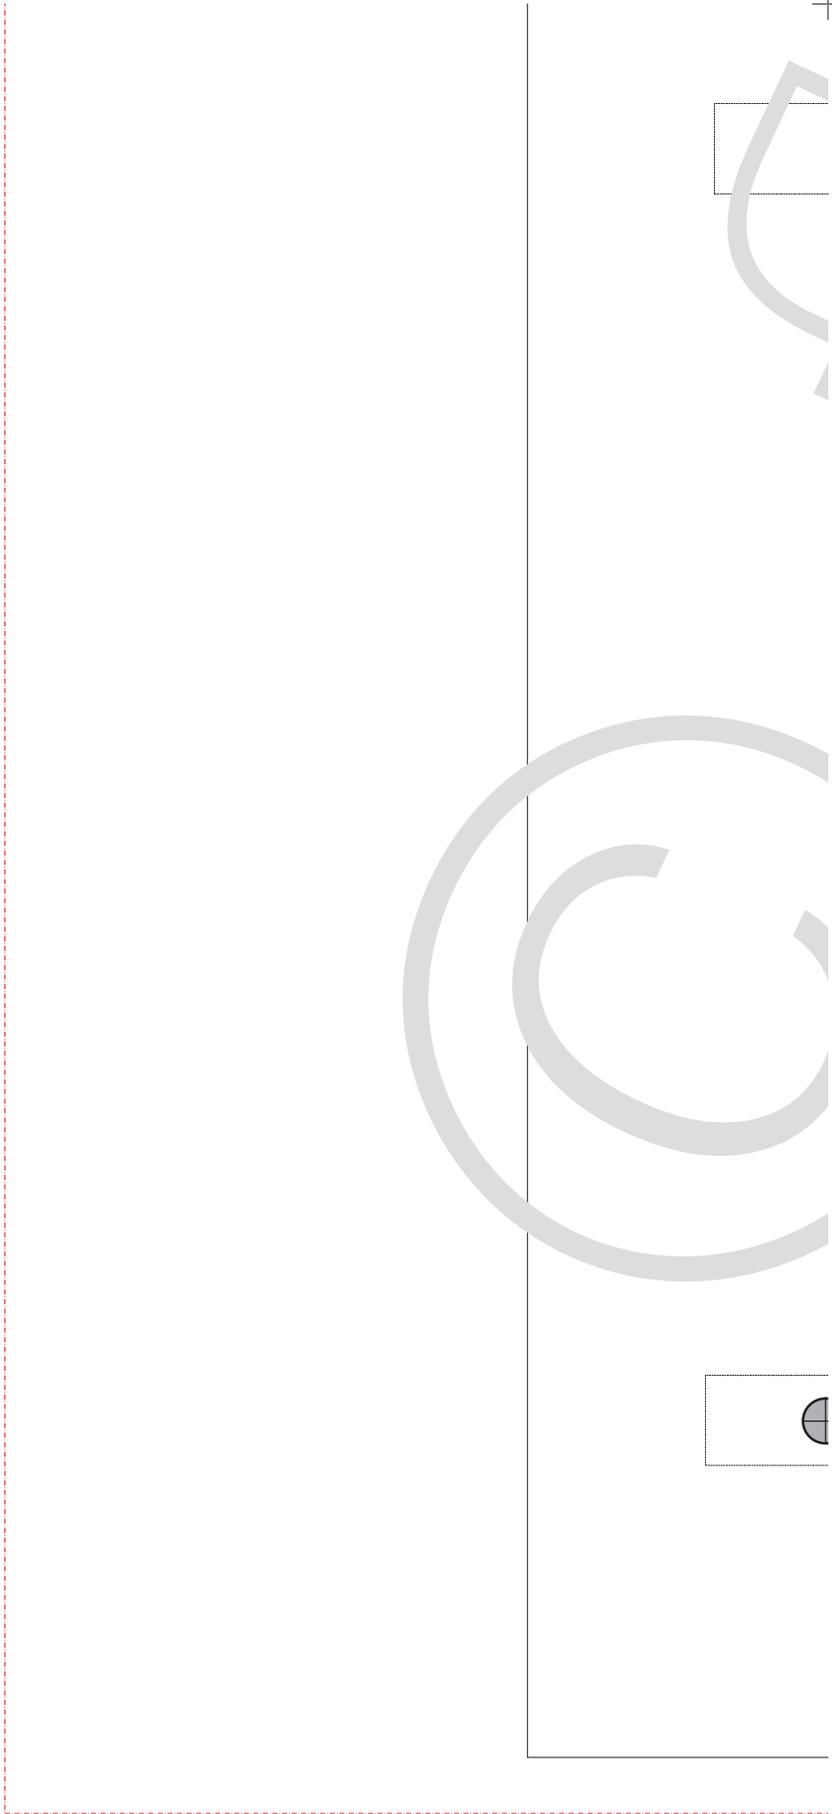

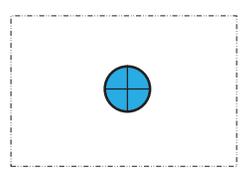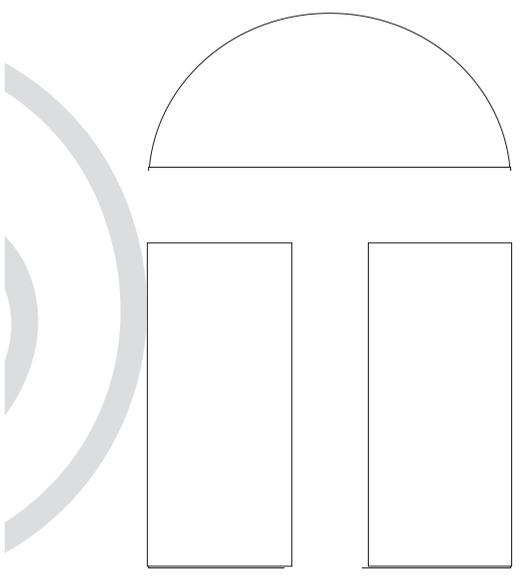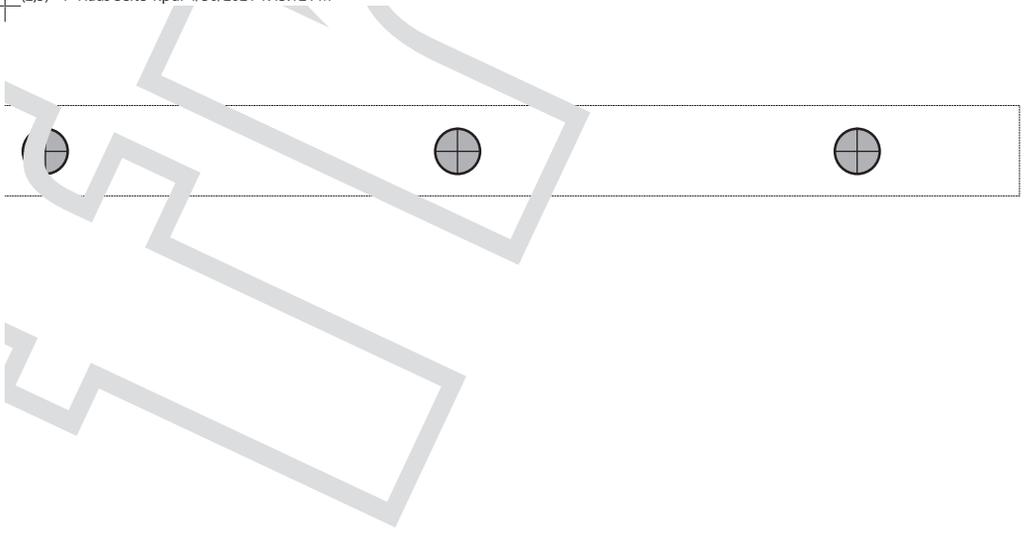

Ton

